

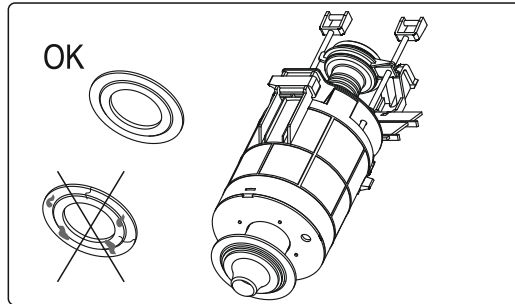
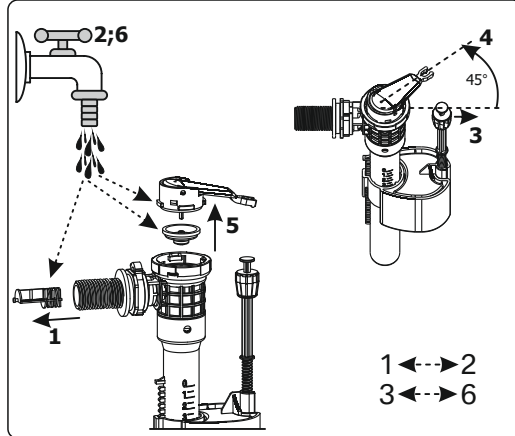
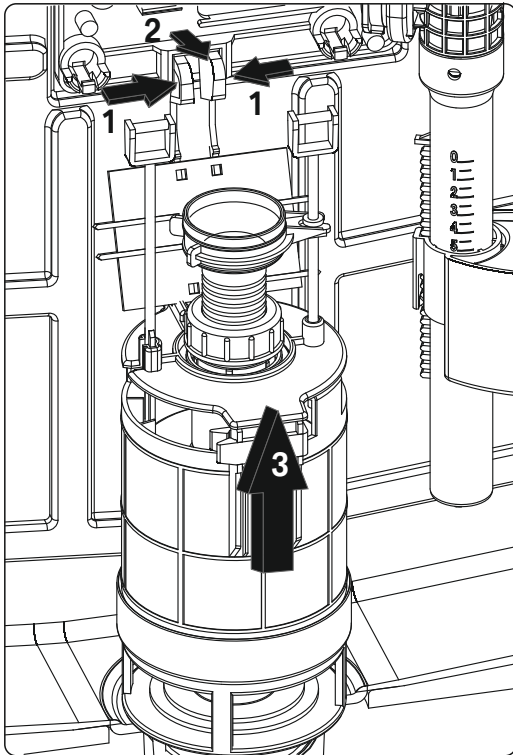


# SERWISOWANIE

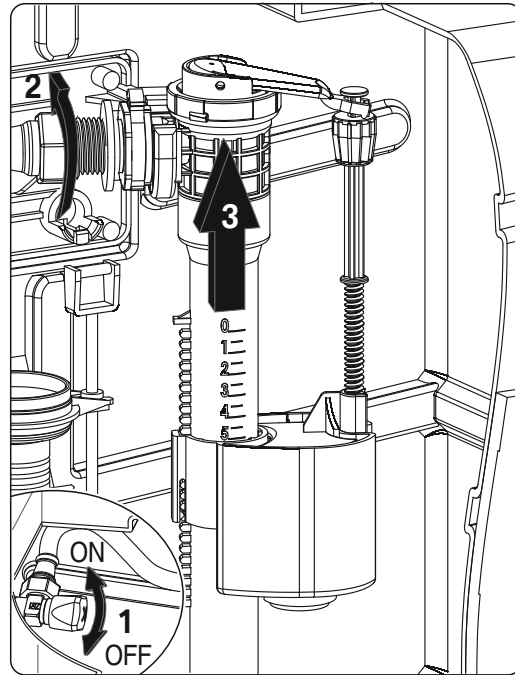

# INSTRUKCJA MONTAŻU STELAŻA PODTYNKOWEGO WC do zabudowy niskiej:

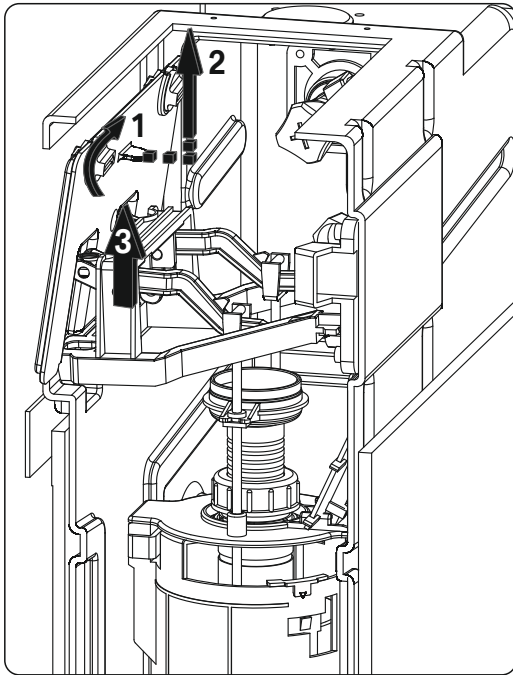